

## 4.1.4 Eichen


Alle Leuchten werden eingeschaltet und werden vorgeheizt (Aufwärmphase). Dann schalten alle Leuchten aus und dann einzeln wieder ein. Das Blinken und Leuchten ist dabei normal.

Beim Eichen kann man live die Erkennung verfolgen. Erkannte Leuchten werden in der Übersicht als grünes Feld dargestellt.

Bei der Erstinbetriebnahme wird die Schaltungsart der Leuchten entsprechend der DIP-Schalter an den Bausteinen in den Notleuchten eingestellt.



Eichen Kreisüberwachung

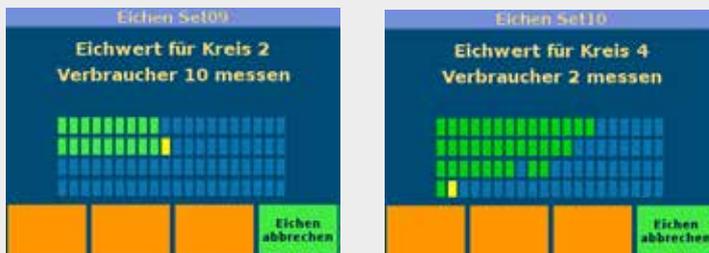

Eichen Einzelleuchtenüberwachung, Lücken bedeuten, dass diese Leuchte nicht gefunden wurde. Das kann eine fehlende oder defekte Leuchte bedeuten oder eine Doppeladressierung der Leuchte.



Diese kann durch die Software überschrieben werden, jede Leuchte kann einzeln konfiguriert werden. Dabei muss der Kreis immer auf Dauerschaltung (DS) programmiert sein.

**Jetzt haben Sie die Erstinbetriebnahme der Anlage durchgeführt.**