


5.5 Meldetableau

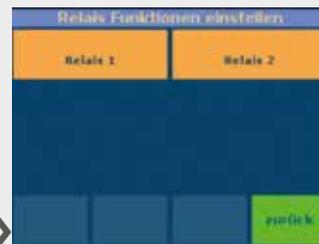

Den digitalen Ausgängen 1+2 können verschiedene Funktionen zugeordnet werden. Diese werden parallel zu den Relaisausgängen „Netz/Batt“ und „Gut/Stör“ an den Klemmen „Fernbedientableau“ 1-4 ausgegeben. Zusätzlich wird über „Gnd“ (Ground/Masse) und „BS/DS“ der Schlüsselschalter angeschlossen.

- „Anlagenparameter“
- „Relais Funktion“ ein-/ausschalten (grün=ein), Relais schaltet, wenn folgender Fall eintritt:
 - Netzbetrieb
 - Funktionstest
 - Batterietest
 - Tiefentladung
 - Ladeteil gestört
 - Batteriekreis gestört
 - Batteriesymmetrie gestört
 - Leuchten gestört
 - Ausfall externe Phase

Über den Button „Relais Funktion invertieren“ kann von Schließer auf Öffner umgeschaltet werden.