

Einzelbatterieleuchten verwalten




- „Anlagenparameter“
- „Service“
- Password „0000“

Einzelbatterieleuchten suchen

Wenn die Leuchten bei Auslieferung vorprogrammiert sind, werden sie über diesen Menüpunkt automatisch eingelesen.

Dabei kann durch die Aktivierung des Button „automatisch anmelden“ oder „anmelden bestätigen“ die entsprechende Funktion aktiviert werden. Gesucht wird frei einstellbar in einem bestimmten Adressbereich. Empfohlen wird erstmalig die komplette Suche von Adresse 1 bis Adresse 20.

Bei jeder Leuchtenadresse gibt es 2 Versuche, die Leuchte mit dieser Adresse zu finden.

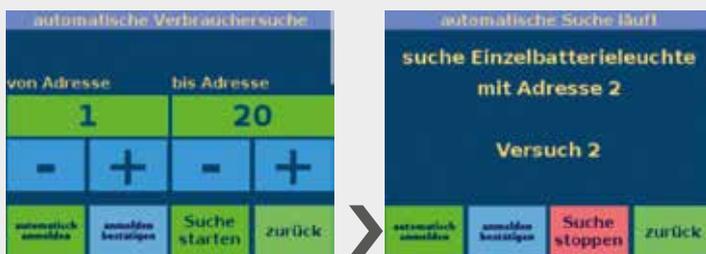

- „Anlagenparameter“
- „Service“
- Password „0000“
- „automatisch anmelden“ oder „anmelden bestätigen“
- „Suche starten“

Einzelbatterieleuchten löschen

Hier werden alle bereits angemeldeten Einzelbatterieleuchten gelöscht.

