


## Einzelbatterieleuchten Funktionsanzeige


Wenn die Leuchten gesucht und eingelesen sind, erscheint auf dem Startbildschirm bei einer gefundenen Leuchte ein grünes Feld. Die Leuchten werden ständig abgefragt, ob sie noch am Bus vorhanden sind und damit auch die Ladung der Leuchte in Ordnung ist. Hat die Leuchte einen Fehler, dann wird der Button der entsprechenden Leuchte rot.

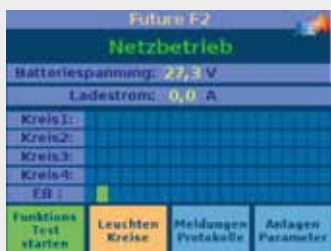

Leuchte ok



Leuchte wird abgefragt

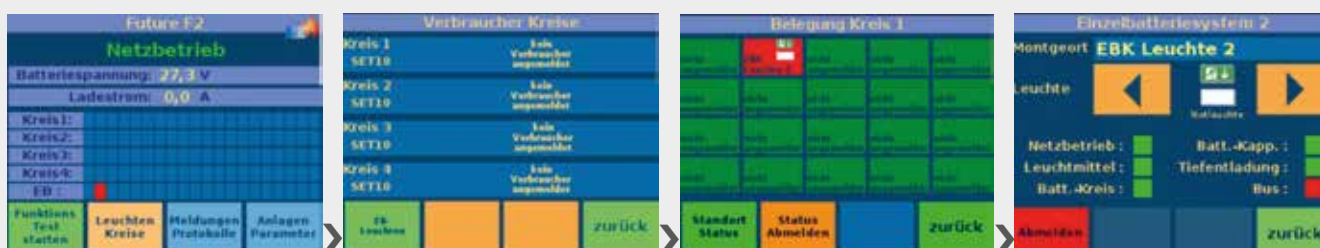

Leuchtenstörung

### Anzeige der Einzelstörung

- „Leuchten Kreise“
- „EB-Leuchten“
- auf die entsprechende Leuchte drücken

Leuchtentexte können mittels einer USB-Tastatur eingegeben werden. (Auf Feld Montageort tippen bis Cursor erscheint).