


6.2 Zuordnung der Leuchten zu den digitalen Eingängen

Von den digitalen Eingängen können einzelne Leuchten, Leuchtengruppen oder ganze Kreise im Netzbetrieb geschaltet werden. Dazu muss zuerst dem digitalen Eingang (Digitalport) eine Funktion zugewiesen werden. Eine Einzelschaltung von Leuchten ist nur in Verbindung mit Überwachungsbausteinen SET010 oder ELC500 möglich, nicht mit dem SET009.

Einzelschaltung von Leuchten (nur mit SET010 oder ELC500)

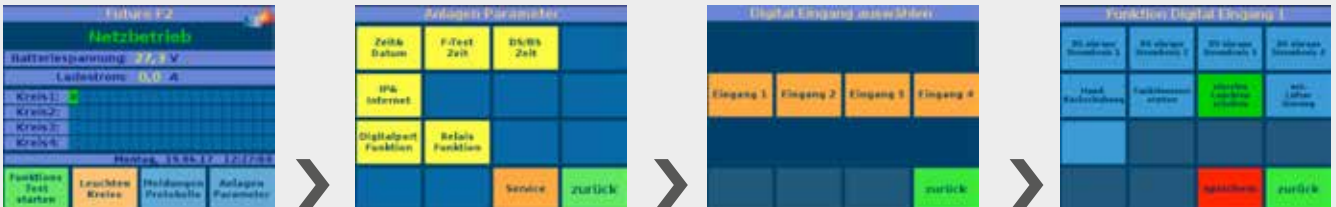

- „Anlagenparameter“
- „Digitalport Funktion“
- Eingang 1-4 wählen
- „einzelne Leuchten schalten“
- „speichern“

Dann wird der zu schaltenden Leuchte(n) der programmierte digitale Eingang zugewiesen.

Die Schaltungsart der zu schaltenden Leuchten muss auf Bereitschaftsschaltung gestellt werden (siehe Punkt 6.1).



- „Leuchten Kreise“
- Auf den entsprechenden Button „XX Verbraucher angemeldet“ drücken
- Belegungsübersicht des Kreises mit 20 Leuchten
- Reiter „Standort“ betätigen (grün)
- Durch wiederholtes Drücken auf die Pfeile rechts und links neben dem Digitalport wird der entsprechende digitale Eingang ausgewählt
- Durch wiederholtes Drücken auf die Pfeile rechts und links neben der Leuchte wird das entsprechende Bild für die Leuchte ausgewählt (Option)
- Über eine USB-Tastatur kann unter Montageort ein freier Leuchtext eingeben werden
- „zurück“