


Das wird mit jeder zu schaltenden Leuchte wiederholt.

Die einzelne Leuchte kann auch am Schalteingang an der Leuchte mit einer geschalteten Phase L/N geschaltet werden. Dabei hat die Schaltbarkeit vom digitalen Eingang Vorrang; wenn damit die Leuchte geschaltet wurde, ist die direkte Schaltung der Leuchte am Schalteingang unwirksam. Diese Schaltfunktion wird erst wieder wirksam, wenn die Leuchte mindestens 10s vom Netz getrennt wurde.

### Schaltung von kompletten Kreisen (Kreisüberwachung)

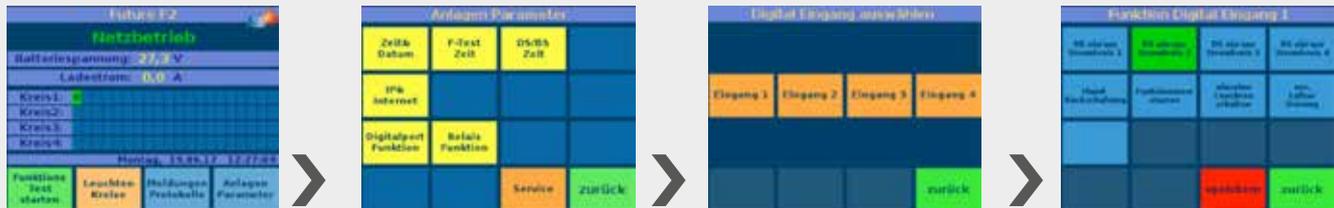

- „Anlagenparameter“
- „Digitalport Funktion“
- Eingang 1-4 wählen
- „DS ein/aus Stromkreis ...“ wählen (Mehrfachauswahl möglich)
- „speichern“

Dann wird dem zu schaltenden Abgangskreis der programmierte digitale Eingang zugewiesen. Die Schaltbarkeit ist unabhängig von der eingestellten Schaltungsart des Kreises (DS/BS).