

## 6.3 Leuchten anmelden / abmelden / Leuchtenorte definieren


Bei der Erstinbetriebnahme werden alle 4 Kreise geeicht. Dabei werden bei der Kreisüberwachung die Ströme der Kreise gemessen und gespeichert. Bei der Einzelleuchtenüberwachung mit SET009/SET010 oder ELC500 werden die eingestellten Adressen der Bausteine gesucht und als grünes Feld in der Grafik dargestellt.

Leuchten können auch manuell ab- bzw. angemeldet werden.

Alle angemeldeten Leuchten werden beim Funktionstest überprüft. Wenn eine angemeldete Leuchte physisch nicht vorhanden ist, wird sie als fehlerhaft erkannt und angezeigt.

Ist eine physisch vorhandene Leuchte nicht angemeldet, wird sie in Dauerschaltung betrieben und ständig leuchten.

### Anmelden von System-Leuchten manuell

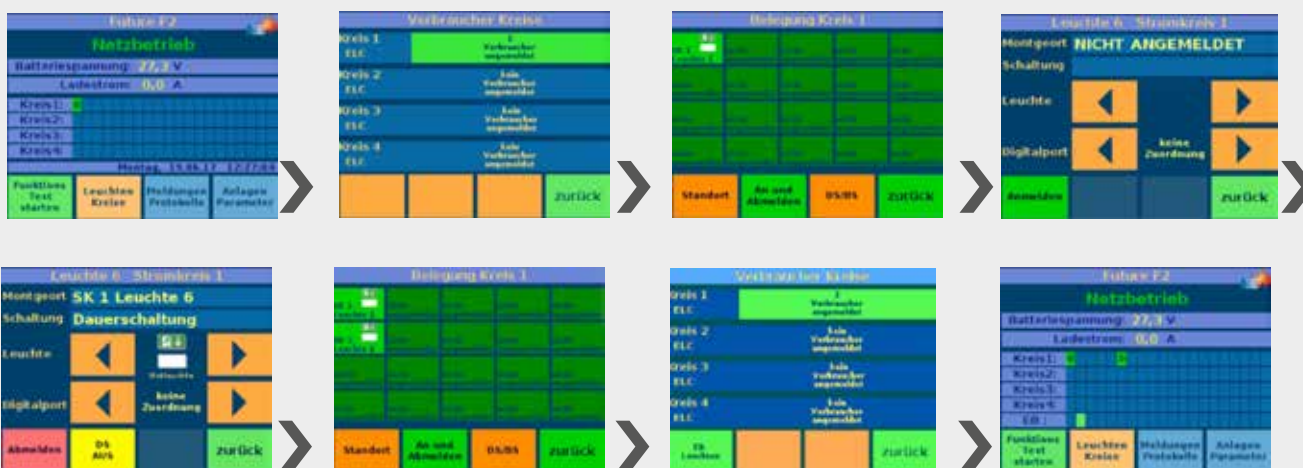

- „Leuchten Kreise“
- Auf den entsprechenden Button „XX Verbraucher angemeldet“ drücken
- Belegungsübersicht des Kreises mit 20 Leuchten
- Reiter „An und Abmelden“ betätigen (grün)
- Auf die anzumeldende Leuchte drücken
- „Anmelden“
- 3 x „zurück“