


An-/Abmelden von Einzelbatterieeleuchten

Einzelbatteriesysteme müssen vorher aktiviert werden (Punkt 5.7)

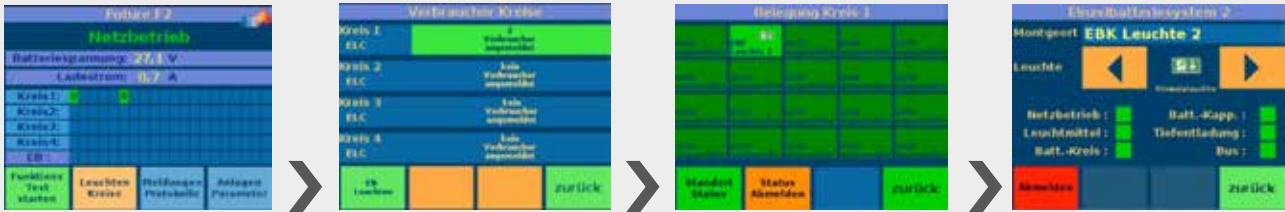

- „Leuchten Kreise“
- Auf den Button „EB-Leuchten“ drücken
- Belegungsübersicht der Einzelbatterieeleuchten mit max. 20 Leuchten
- Reiter „Status Abmelden“ betätigen (grün)
- Auf die an-/abzumeldende Leuchte drücken
- 2 x „zurück“

Leuchtenorte definieren

Es sind bei Auslieferung Standardtexte hinterlegt:

- Systemleuchten „SK1 Leuchte 6“ – Stromkreis 1 Leuchte 6 usw.
- Einzelbatterieeleuchten „EBK Leuchte 2“ – Einzelbatterie-Kreis Leuchte 2 usw.

Die Leuchtentexte können mit einer angeschlossenen USB-Tastatur unter „Montageort“ geändert werden.



oder

Die Leuchtentexte können vorab am PC erstellt und dann unter dem Menü „Leuchten Texte importieren“ eingelesen werden

