

7.1 Netzwerkeinstellungen

Die Anlage verfügt über einen Netzwerkanschluss RJ-45. Hier kann ein PC oder ein Modem angeschlossen werden und über einen VNC-Viewer die Anlage programmiert und bedient werden.




- „Anlagenparameter“
- „IP&Internet“
- Entweder eine frei Adresse als DHCP erzeugen oder eine feste Adresse einstellen (USB-Tastatur)
- „speichern“

Beispiel VNC-Viewer über Handy/Tablet mit Modem (genauso über PC direkt über Crossover-Kabel)



aus dem APP-Store downloaden

- Mit dem Netzwerk des Modems verbinden (Adresse/Passwort siehe Bedienungsanleitung Modem)
- VNC-Viewer starten
- Neue Verbindung erstellen (New connection)
- Adresse aus dem Menü „Anlagenparameter“-„IP&Internet“-„IP-Adresse LAN DHCP“ eingeben
- Namen der Verbindung vergeben, erstellen (CREATE)
- Die gewünschte Verbindung auswählen
- Passwort „424242“ eingeben, „CONTINUE“
- Anlage bedienen/steuern

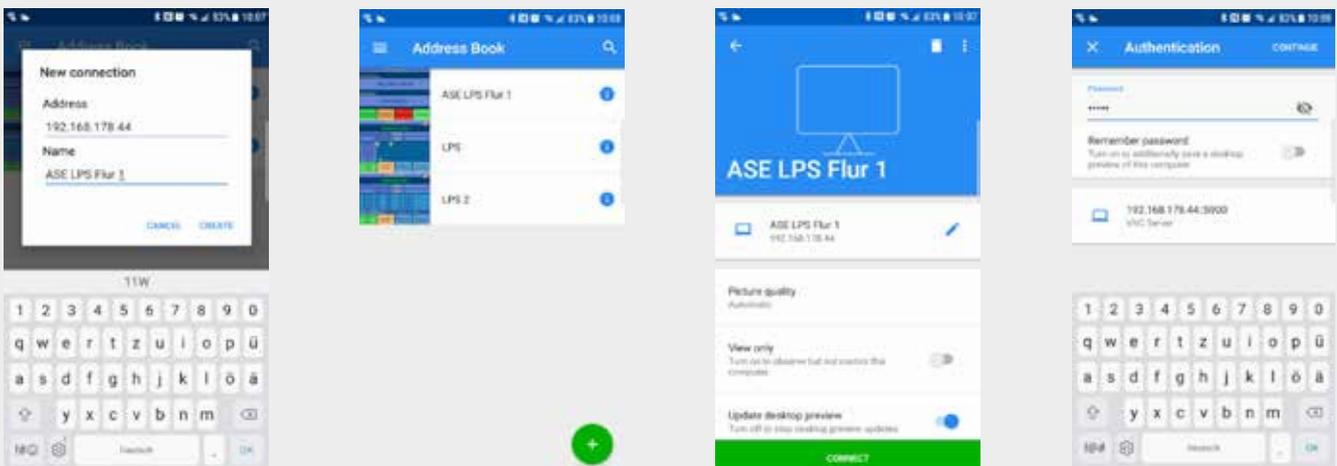

Äquivalent wird bei anderen VNC-Viewern verfahren.