

## 8.2 Auslösen des manuellen Funktionstestes




Entsprechend den aktuellen Vorschriften muss mindestens ein wöchentlicher Funktionstest durchgeführt werden. Ist das Gerät autark, muss der automatische Funktionstest aktiviert und die Testzeit eingestellt werden.

Es kann aber nötig sein, den Funktionstest manuell auszulösen.

- „Funktions Test starten“
- Durch Drücken auf den linken grünen Button werden die erkannten Werte in einer Tabelle angezeigt
- Der F-Test läuft solange, bis alle erkannten Leuchten geprüft wurden.
- Der Test von eventuell angeschlossenen Einzelbatterieleuchten läuft parallel ca. 3-5 min

Eventuelle Leuchtenfehler werden als roter Button angezeigt.

## 8.3 Auslösen des manuellen Batterietestes

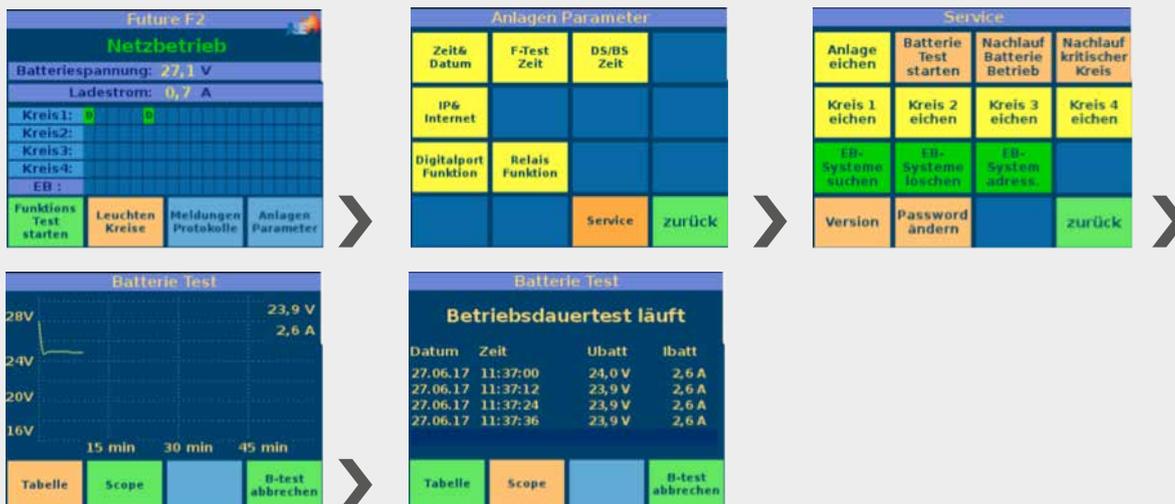

Entsprechend den aktuellen Vorschriften muss mindestens einmal jährlich ein Batterietest bzw. Betriebsdauertest durchgeführt werden. Eine automatische Durchführung ist nach den aktuellen Normen nicht vorgesehen, da ein unbeaufsichtigter Batterietest fatale Folgen haben könnte.

- „Anlagenparameter“
- „Service“
- Password „0000“
- „Batterie Test starten“
- Unter „Scope“ wird die Spannung der Batterie, der Entladestrom und die vergangene Zeit dargestellt.
- Unter „Tabelle“ werden diese Werte numerisch angezeigt.
- „B-test abbrechen“ beendet die Batterieprüfung vorzeitig