


Batterieanzeigen

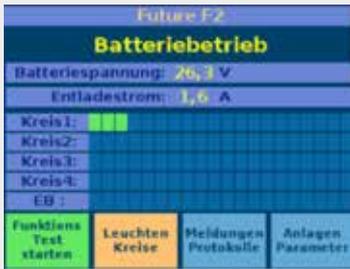

Die Zentrale überprüft in der Statusanzeige ständig die ordnungsgemäße Ladung der Batterien <5min. Bei Unterbrechung erfolgt eine kritische Fehlermeldung. Der Batteriebetrieb ist nicht gewährleistet.

Leuchtenstörung Kreisüberwachung



Bei der Kreisüberwachung werden Kreisfehler als rotes Feld angezeigt und „Leuchtenstörung“ erscheint im Startmenü.

Bitte beachte, dass die Erkennung von Fehlern von der eingestellten Toleranz der Strommessung (Punkt 5.2) und der ausgefallenen Leistung abhängig ist. Bei der aktuellen LED-Technik sind die Leistungen der Leuchten teilweise so gering, dass der Ausfall einzelner Leuchten nicht zwangsweise angezeigt werden muss.

Soll die Anlage eine den Ausfall jeder einzelnen Leuchte erkennen, muss in die Leuchten ein Überwachungsbaustein eingebaut werden.