


Leuchtenstörung Einzelleuchtenüberwachung



Bei der Einzelleuchtenüberwachung werden Leuchtenfehler als rotes Feld angezeigt und „Leuchtenstörung“ erscheint im Startmenü.

- „Leuchten Kreise“
- Auf den entsprechenden Button „XX Verbraucher angemeldet“ drücken
- Belegungsübersicht des Kreises mit 20 Leuchten
- Mit rot hinterlegte Leuchte hat einen Defekt

Leuchtenstörung Einzelbatterieleuchten

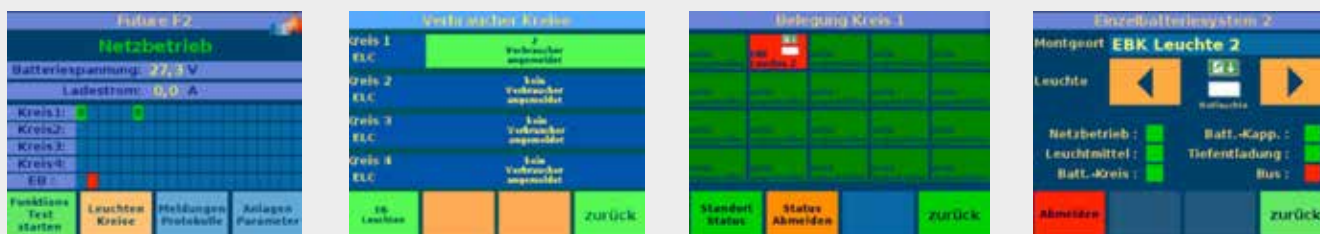

Die Zentrale überprüft in der Statusanzeige ständig die ordnungsgemäße Ladung der Batterien <5min und die Funktion der Leuchte bei einem automatischen oder manuellen Funktionstest.

Bei einem Fehler wird das Feld der entsprechenden Leuchte rot.

- „Leuchten Kreise“
- „EB-Leuchten“
- Auf die entsprechende Leuchte drücken
- Anzeige des genauen Fehlers
- 3 x „zurück“

Wenn Fehler erkannt und dann beseitigt wurden, ist ein manueller Funktionstest bzw. Batterietest durchzuführen, um den Fehler wieder zu löschen.

Der Fehler wird bis zum nächsten Test weiter angezeigt.