


# 10.1 Aktuelle Meldungen

## Meldungen der Hardware

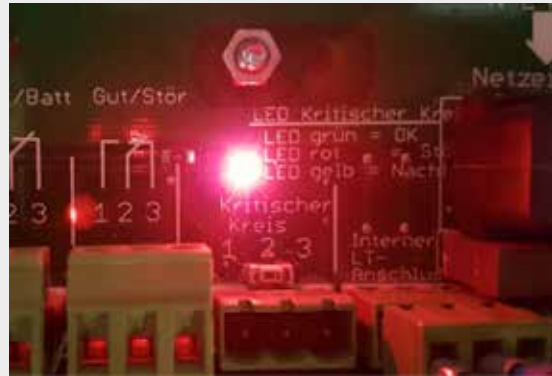

Anzeige Zustand kritischer Kreis (externe Netzwachterschleife)



Sammelstörmeldung grün=keine Fehler rot=Sammelstörung

Wandler-LED grün=Anlage in Notbetrieb

## Meldungen der Software



### Normalbetrieb



Einzelleuchtenüberwachung

Kreisüberwachung

### Spannungsausfall

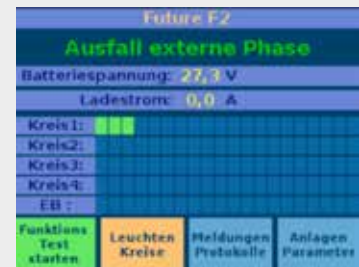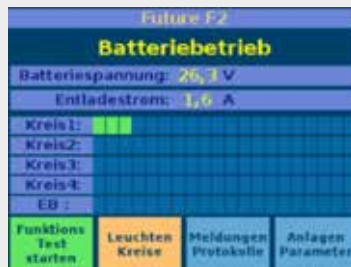

Netzausfall Einspeisung > Umschaltung auf Batterie

Ausfall kritischer Kreis, Speisung der Leuchten über Netz